



BENUTZERHANDBUCH

Sichelmähwerk für

Nero MGT-15B und MGT-11D



VORSICHT: Lesen Sie das Handbuch vor der Inbetriebnahme gründlich durch



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERE BETRIEBSVERFAHREN.....	2
EINLEITUNG	3
GERÄTEKENNZEICHNUNG	5
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	5
GARANTIE	7
NUTZUNG UND BETRIEB.....	9
WARTUNG.....	10

SICHERE BETRIEBSVERFAHREN

SIGNALWÖRTER: Die Signalwörter **GEFAHR**, **WARNUNG** und **VORSICHT** werden bei den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung und bei jedem Sicherheitszeichen verwendet. Sie sind wie folgt definiert:



GEFAHR: Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Das Signalwort gilt nur für die extremsten Situationen, typischerweise für Maschinenteile, die aus funktionalen Gründen nicht geschützt werden können.



WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, und umfasst Gefahren, die beim Entfernen von Schutzvorrichtungen auftreten. Die Kennzeichnung kann auch verwendet werden, um vor unsicheren Praktiken zu warnen.



VORSICHT: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. Die Kennzeichnung kann auch verwendet werden, um vor unsicheren Praktiken zu warnen.



GEFAHR: Diese Maschine wurde für den sicheren Betrieb gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten Regeln gebaut. Wie bei jeder Art von Motorgeräten können Unachtsamkeit oder Fehler seitens des Bedieners zu schweren Verletzungen führen. Diese Maschine ist in der Lage, Hände und Füße abzutrennen und Gegenstände zu schleudern. Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG: Motorabgase, einige ihrer Bestandteile und bestimmte Fahrzeugkomponenten enthalten oder emittieren Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen können.



WARNUNG: Dieses Symbol weist auf wichtige Sicherheitshinweise hin, die bei Nichtbeachtung die persönliche Sicherheit und/oder das Eigentum von Ihnen und anderen gefährden können. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie versuchen, das Gerät zu bedienen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen führen. Wenn Sie dieses Symbol sehen, **BEACHTEN SIE SEINE WARNUNG!**



Ihre Verantwortung: Verwenden Sie diese Maschine nur von Personen, die die Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch und auf der Maschine gelesen, verstanden und befolgt haben

EINLEITUNG

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte wurden in Übereinstimmung mit der Europäischen Maschinenrichtlinie und deren Änderungen gebaut.

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl und garantieren Ihnen vom Zeitpunkt des Kaufs an den Kundendienst und die Zusammenarbeit, die unseren Namen seit jeher auszeichnen. Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, das Gerät besser kennenzulernen. Wenn Sie es nach diesen Anweisungen benutzen, wird es viele Jahre halten und Ihnen bei der Durchführung Ihrer Wartungsarbeiten eine wertvolle Hilfe sein. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Seiten sorgfältig zu lesen und die Ratschläge stets zu befolgen.

Technische Daten

- befindet sich an der Vorderseite mit 4 Finsternisblättern auf 2 Scheiben;
- Breite des Schnitts cm 100;
- einstellbare Schnitthöhe; 4 Positionen sind in einem Bereich von etwa drei Zentimetern verfügbar.

BESCHEINIGUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

Um den Käufer auf dem gekauften Produkt zu schützen, werden eine Konformitätserklärung und eine Liefererklärung mit Garantieschein herausgegeben.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Sie garantiert dem Endbenutzer, dass das Gerät so konstruiert und gebaut wurde, dass es die in der europäischen Richtlinie vorgesehenen Sicherheitsstufen erreicht.

LIEFERERKLÄRUNG UND GARANTIE

Der Käufer wird die Liefererklärung unterzeichnen, nachdem er vom Händler über den Betrieb der Maschine informiert wurde.

Es ist ratsam, die Kopie für den Hersteller so schnell wie möglich zurückzuschicken und die persönliche Kopie aufzubewahren, da sie während der Garantiezeit des Geräts als Referenz benötigt wird.

ANFORDERUNG VON ORIGINAL-ERSATZTEILEN

Bei der Anforderung von Ersatzteilen müssen Sie den vollständigen Code und die Beschreibung des gewünschten Teils angeben, wie sie in den Tabellen des bei den Vertragshändlern erhältlichen Ersatzteilkatalogs aufgeführt sind; außerdem müssen Sie die Seriennummer des Fahrzeugs angeben, die Sie bitte in das unten stehende Feld eintragen.

FAZIT

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an Komponenten oder Zubehör vorzunehmen, die er aus technischen oder kommerziellen Gründen für notwendig hält

N.B.: Die Höhe über dem Boden variiert je nach Typ der Motoreinheit und dem Durchmesser der montierten Reifen;

- ▶ Grasfangkorb vorne (160 Liter Fassungsvermögen);
- ▶ ist es möglich, ohne Auffangen mit Entladung auf der rechten Seite zu schneiden;
- ▶ Getriebe auf Zahnräder mit Schrägverzahnung in der Ölwanne;
- ▶ automatische Schaufelbremse gemäß der Norm EN 12733 und Anti-Schlepp-Freilauf;
- ▶ Mindestleistungsbedarf: 7,5 kW

GERÄTEKENNZEICHNUNG

Ein Identifikationsschild ist an der Maschine befestigt (siehe Abb. 2/1). Bei der Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehör ist es sehr wichtig, dass Sie sich immer an die Informationen auf dem Typenschild halten.

Nur so können Sie sicherstellen, dass die angeforderten Teile richtig identifiziert und versandt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die auf dem Typenschild des Geräts aufgeführten Informationen auf Abb.2/1 zu kopieren.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Definition von Symbolen

- ▶ Lernen Sie die Symbole, die Sie in diesem Handbuch finden, zu erkennen:
- ▶ **WARNUNG-** bedeutet, dass Sie der Operation, die Sie durchführen müssen, besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.
- ▶ **VERBOT, NICHT MACHEN!**-bedeutet, dass Sie die unter diesem Symbol aufgeführten Tätigkeiten auf keinen Fall durchführen dürfen.



Achtung

- ▶ Die Mähdecks wurden für die Pflege von Grünflächen entwickelt.
- ▶ Empfiehlt, das Gerät ausschließlich für den Zweck zu verwenden, für den es konzipiert wurde.

Lesen Sie sorgfältig die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Das Fahrzeug darf nur von einem Bediener verwendet werden, halten Sie einen Sicherheitsabstand ein, machen Sie sich mit der Maschine vertraut, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- ▶ Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie niemals lose Kleidung, Krawatten, weite Hemden, weite Hosen, Sandalen oder Schuhe, die nicht dem Unfallschutz dienen.
- ▶ Untersuchen Sie den Bereich und entfernen Sie alle möglichen Fremdkörper wie Steine, Stöcke, Metalldrähte usw., bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- ▶ Arbeiten Sie immer unter sicheren, stabilen Bedingungen an den Hängen.
- ▶ Bei der Inspektion des Mähdecks sollten Sie bedenken, dass die Drehung der Messerwelle die andere Messerwelle mitdrehen kann.
- ▶ Stoppen Sie die Messer, bevor Sie andere Flächen als Rasenflächen überqueren.
- ▶ Im Falle eines Zusammenstoßes mit fremden Gegenständen sollten Sie die Maschine untersuchen und reparieren, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

- ▶ Bei anormalen Vibrationen halten Sie das Gerät sofort an und überprüfen es.
- ▶ Schalten Sie den Motor des Aggregats aus, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.
- ▶ Führen Sie immer eine visuelle und manuelle Inspektion durch, um zu prüfen, ob die Muttern und Schrauben fest sitzen.
- ▶ -Halten Sie das Fahrzeug frei von Grasresten, Schmiermitteln oder Kraftstoffen, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Fahrzeug nur bei guten Sichtverhältnissen.
- ▶ Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- ▶ Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Fahrzeug an Hängen und auf losem Untergrund benutzen.
- ▶ Benutzen Sie das Fahrzeug nicht in der Nähe von Menschen oder Tieren. Das Mähwerk könnte Steine oder Fremdkörper schleudern; der Bediener ist für die verursachten Schäden verantwortlich.
- ▶ Lassen Sie nicht zu, dass das Fahrzeug von ungeschulten oder körperlich ungeeigneten Personen benutzt wird.
- ▶ Benutzen Sie das Fahrzeug nicht mit defekten oder fehlenden Sicherheits- und/oder Schutzvorrichtungen.
- ▶ Befördern Sie keine Passagiere auf dem Mähdeck.
- ▶ Nehmen Sie keine Eingriffe vor, während der Motor des Triebwerks läuft

Anleitungsetikett



Einstellung der Schnitthöhe

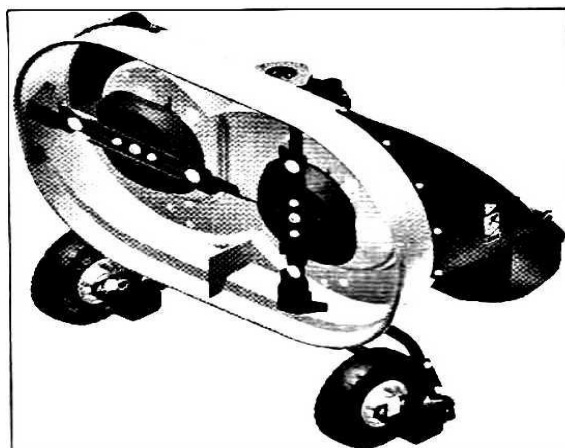


Abb.5/2

Mähblock-Scheiben

Die Mähblockscheiben sind so konzipiert, dass sie bei leichtem Kontakt dank der verschwindenden Klingen Schäden auf ein Minimum reduzieren. Prüfen Sie bei Kontakt auf Verformungen an den Scheiben und stellen Sie sicher, dass die Messergehäuse in gutem Zustand sind. Ersetzen Sie eines dieser Teile, falls erforderlich.

Achten Sie beim Zusammenbau der Platten darauf, dass die Klingen der einen Platte um 90 gegenüber den Klingen der anderen Platte versetzt sind.

Überprüfen Sie immer die selbstsichernde Mutter M10 und ersetzen Sie sie; ziehen Sie sie ordnungsgemäß an.

Lagerung

Am Ende der Saison haben wir eine Empfehlung ausgesprochen:

- ▶ Waschen Sie das Mähdeck sorgfältig;
- ▶ die verschiedenen Teile sorgfältig überprüfen;
- ▶ den Austausch von beschädigten oder abgenutzten Komponenten;
- ▶ alle Schrauben richtig anziehen;
- ▶ Fetten Sie alle Teile, die geschmiert werden müssen;
- ▶ Abdecken des Geräts mit einer Plane und Aufbewahrung in einer geschützten Umgebung, damit es bei Wiederaufnahme der Arbeit in einwandfreiem Zustand bleibt.

GARANTIE

Die Garantie wird gemäß den Bedingungen und Regeln anerkannt, die in den mit der Maschine gelieferten Dokumenten angegeben sind. Für die Vermietung wird keine Garantie gewährt.

Hinweis: Die Motorgarantie wird vom Hersteller des Motors gemäß den Bedingungen und Regeln anerkannt, die in den mit der Maschine gelieferten Unterlagen angegeben sind Rotoren, die die Blätter halten.

Alle 8 Arbeitsstunden:

- ▶ -Schmieren Sie die Radgabeln A (Abb.5/1)
- ▶ -Kontrollieren Sie den Getriebeölstand und füllen Sie gegebenenfalls BCS PowerLube W7 SAE 80W/90 (API GL-5) über den Stopfen M (Abb.5/1) ein.
- ▶ Prüfen Sie alle 25 Arbeitsstunden, ob alle Schrauben richtig angezogen sind.
- ▶ Während des Betriebs können sich die Schrauben durch Vibrationen lockern. Prüfen Sie regelmäßig, ob sie mit dem richtigen Drehmomentschlüssel richtig angezogen sind.

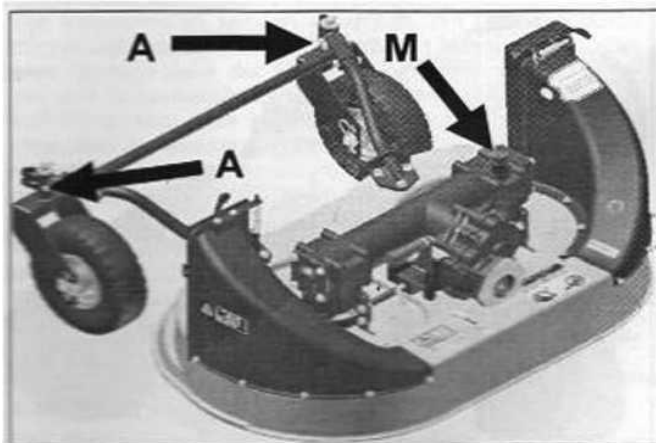


Abb.5/1

Etiketten mit Sicherheitshinweisen

Die ersten 250 Arbeitsstunden:


Wechseln Sie das Öl im Getriebe; um das Öl abzulassen, drehen Sie das Mähwerk auf den Kopf und lassen Sie es aus der Füllstandskappe M (Abb.5/1) austreten. Das Fassungsvermögen des Öls beträgt 12 kg.

Alle 1000 Arbeitsstunden: wechseln Sie das Öl im Getriebe.


Wartung der Klingen

WARNUNG: Der Umgang mit den Klingen ist immer gefährlich. Tragen Sie Schutzhandschuhe und gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Klingen demontieren oder montieren müssen.

Wenn Sie die Klingen schärfen oder austauschen müssen, achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass es rechte und linke Klingen gibt; die Schneide muss immer zum Boden zeigen, und überprüfen Sie manuell, ob sie sich in die richtige Richtung drehen.

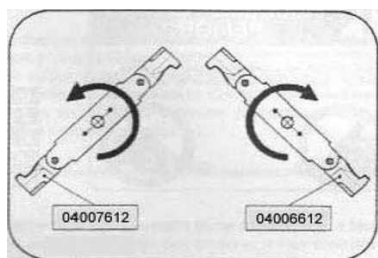

Festplatten

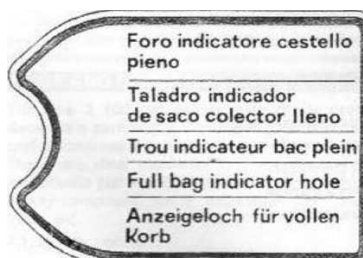


Anzeige für vollen Korb



Etiketten mit Sicherheitshinweisen

Gefahrenhinweis: Zone scharfe rotierende Klingen

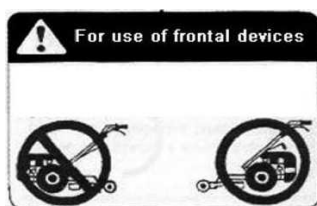

Indikation für die Verwendung von Frontalgeräten



Indikation für akustischen Schutz



Einladung zum Lesen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung



NUTZUNG UND BETRIEB

Die Mähwerke Toes 2 100 cm mit Klingenbremse eignen sich besonders gut für Situationen, in denen ein professionelles Ergebnis erforderlich ist. Dies sind die idealen Maschinen für die Pflege von öffentlichen und privaten Parks, Industriegebieten, Flughäfen, Krankenhäusern, Universitätsgeländen, Straßen, Autobahnen, Golfplätzen, Sportplätzen, usw.

Sicherheitsnormen

Kontrollieren Sie die Klingen regelmäßig. Die Klingen müssen geschärft sein und dürfen keine Kerben oder Risse aufweisen. Außerdem müssen sie fest mit ihrer jeweiligen Klingenhalterung verbunden sein. Überprüfen Sie regelmäßig das gesamte Gerät. Prüfen Sie, ob die Bolzen richtig befestigt sind. Prüfen Sie, ob die Komponenten beschädigt sind oder sich verzogen haben. Ausschließlich mit Bcs-Motoren und kompatiblen Einheiten zu verwenden.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Vertriebsnetz oder direkt an den Konstrukteur. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schutzvorrichtungen in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn dies nicht der Fall ist.

Vorbereitung

Hinweis für den Händler: Die Vorabkontrolle des Zusammenbaus und der Schmierung der Maschine liegt in der Verantwortung des Händlers. Der Händler muss sicherstellen, dass die Maschine in einwandfreiem Zustand und betriebsbereit ist. Der Händler muss auch dafür sorgen, dass der Kunde die Sicherheitsvorkehrungen kennt und über den richtigen Gebrauch des Geräts informiert ist.

WARTUNG

Sicherheitsnormen

- ▶ Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Maschine regelmäßig und ordnungsgemäß zu warten.
- ▶ Führen Sie keine Einstellungen oder Reparaturen bei laufendem Motor durch. Bevor Sie mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten beginnen, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie den Motor aus.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich die Messer und alle anderen beweglichen Teile nicht mehr bewegen, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.
- ▶ Sichern und stabilisieren Sie das Gerät, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.
- ▶ Tragen Sie immer eine Schutzbrille, Handschuhe und ein Sicherheits-Headset, wenn Sie Wartungsarbeiten und/oder Reparaturen durchführen.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Klingen. Sie müssen gut geschärft sein, dürfen keine Kerben oder Risse aufweisen und müssen sicher befestigt sein.
- ▶ Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben richtig angezogen sind.
- ▶ Stellen Sie nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten sicher, dass alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen wieder ordnungsgemäß montiert sind.
- ▶ Verwenden Sie immer Originalersatzteile und -zubehör. Die Garantie erlischt und der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Norm ergeben.
- ▶ Nehmen Sie keine unerlaubten Änderungen an dem Gerät vor. Modifikationen können die Sicherheitsfunktionen des Geräts und die Lebensdauer des Geräts selbst verändern. Wenn das Gerät gegenüber dem Originalzustand verändert wurde, erlischt die Garantie und der Hersteller lehnt jede Verantwortung für eventuelle Schäden oder Verletzungen ab.

Regelmäßige Kontrollen

Der Klarheit halber haben wir die Bedingungen für die regelmäßige Schmierung in Arbeitsstunden unter normalen Bedingungen zusammengefasst. Eine besonders intensive Nutzung der Maschine oder unter schwierigen Bedingungen (übermäßiger Staub, Feuchtigkeit, Salzgehalt in der Luft) kann eine häufigere Schmierung und Kontrolle erforderlich machen.

- ▶ Verwenden Sie für das Getriebe BCS PowerLube W7 SAE 80W/90 (API GL-5) Öl.
- ▶ Für allgemeine Schmierung verwenden Sie AGIP GREASE MU2 (ISO L-X-BCHA2).

Reinigen Sie die Schmiervorrichtungen vor dem Einfetten. Ersetzen Sie verlorene oder beschädigte Schmiermittel sofort. Prüfen Sie stündlich oder in jedem Fall, wenn während des Betriebs ein Hindernis aufgetreten ist:

1. die Klingen und vergewissern Sie sich, dass sie keine Anzeichen von Rissen oder Verschleiß aufweisen und richtig geschärft sind. Setzen Sie den Betrieb nicht fort, wenn die Klingen nicht geschärft sind.
2. ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Klingen.

entfernen Sie eventuelle Fremdkörper wie Drähte, Gras, Papier usw. von den Messern und

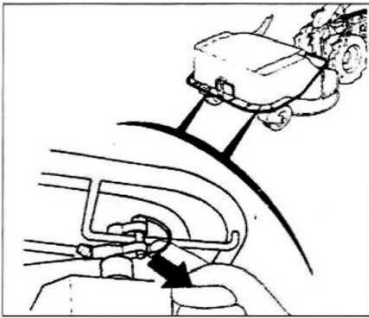


Abb.4/14

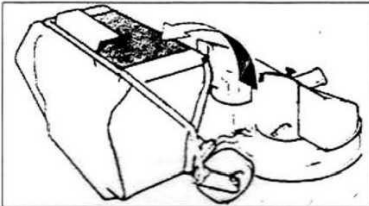


Abb. 4/15

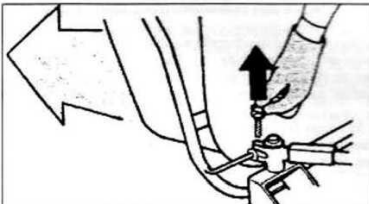


Abb.4/16



Abb.4/17

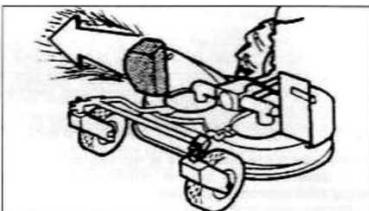


Abb.4/18

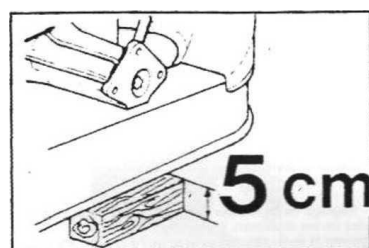


Abb.4/18

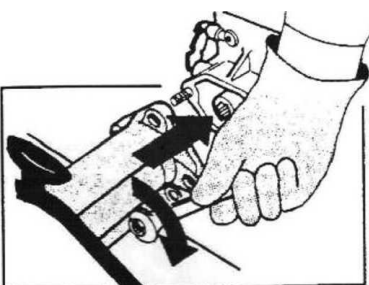


Abb.4/3

Montage an der Motoreinheit

- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung der Steckdose vom Gerät (Abb.4/1).
- ▶ Heben Sie das Mähwerk ca. 5 cm an (Abb.4/2).
- ▶ Montieren Sie das Mähwerk auf den Flansch der Maschine, bringen Sie Unterlegscheiben an und ziehen Sie die zuvor entfernten Muttern fest an (Abb. 4/3).


Anpassungen

Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie an der Maschine arbeiten.

- ▶ Horizontale Einstellung (parallel zum Boden); um richtig zu mähen, muss das Mähdeck parallel zum Boden sein; stellen Sie das Fahrzeug auf ebenem Boden (möglichst asphaltiert) ab und prüfen Sie dies; wenn nötig, verschieben Sie das Vorderrad A in einem der Löcher B, die an den Gabeln C vorhanden sind (Abb. 4/4).
- ▶ Einstellung der Schnitthöhe; um den Abstand der Messer vom Boden zu regulieren, haken Sie den Spuckstift D aus und betätigen Sie den Einstellhebel E, wie auf dem Aufkleber F (Abb.4/5) angegeben; mit der oben beschriebenen Einstellung und der Position der Vorderräder A auf den Gabeln C (Abb.4/4) lassen sich folgende Schnitthöhen erzielen.
 - ▶ von 5 bis 8 Zentimetern.
 - ▶ von 7,5 bis 10,5 Zentimetern;
 - ▶ von 10 bis 13 Zentimetern.



Abb.4/4

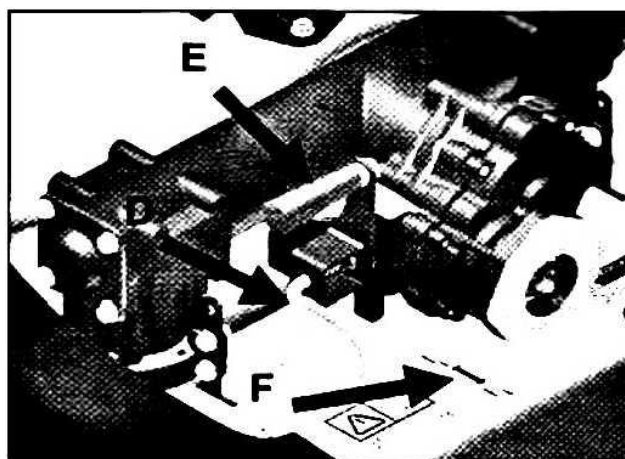

Überprüfungen vor Beginn der Arbeit

Um wieder in den Betriebszustand zurückzukehren, öffnen Sie die Adoor mit dem Ziel, sich einzuhaken (Abb.4/10).

Heben Sie das Ablenkblech 2 an, während Sie den Korb wieder absenken (Abb.4/11). Haken Sie den elastischen Griff wieder ein (Abb.4/12).

Verwendung ohne Auffangkorb

- ▶ Wenn Sie das Mähwerk ohne den Grasfangkorb verwenden möchten, müssen Sie den Fangkorb abnehmen.
- ▶ Diese Operation sollte mit Arbeitshandschuhen (Abb.4/13) und bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.
- ▶ Haken Sie die beiden Stecker aus (Abb.4/14)
- ▶ Heben Sie den Korb an (Abb.4/15)
- ▶ Entfernen Sie die Stöpsel und nehmen Sie den Korb heraus (Abb.4/16); lassen Sie den Anschlaghaken B von der linken Tür A ab (Abb.4/17).
- ▶ Das Gras wird auf der rechten Seite herauskommen (Abb.4/18).

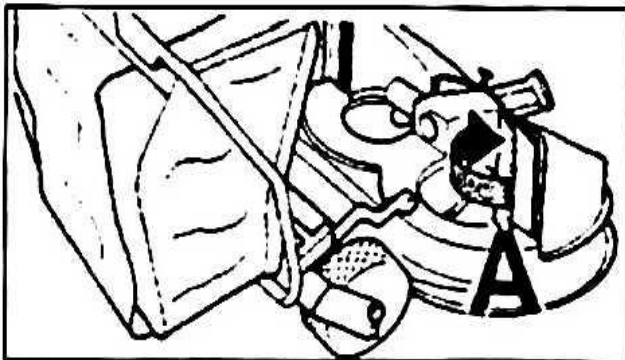


Abb 4/10

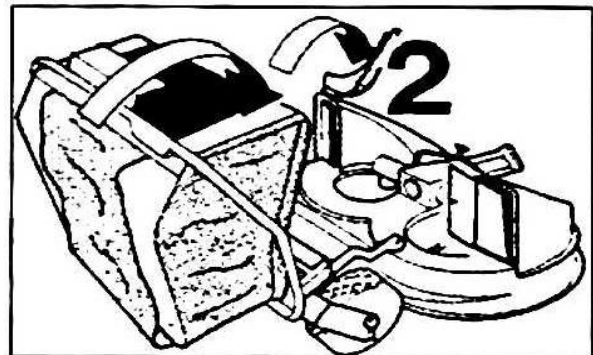


Abb 4/11

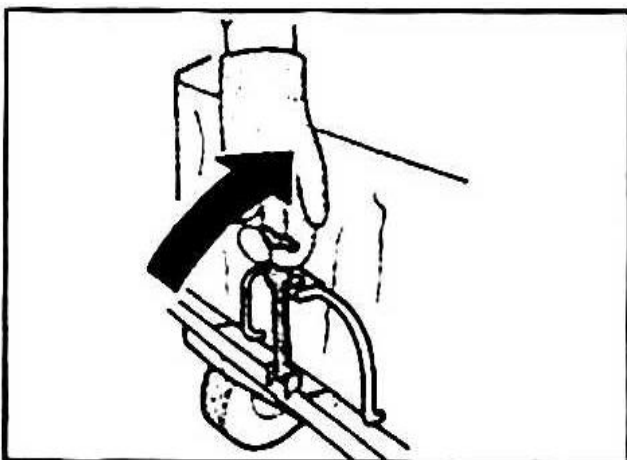


Abb 4/12

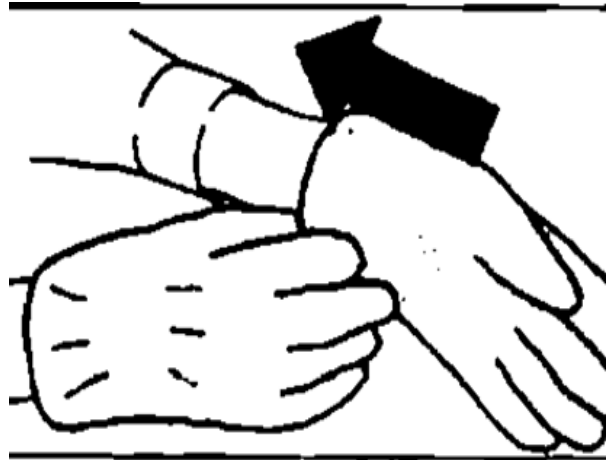


Abb 4/13

Mähwerk mit Sammelkorb*

- ▶ Wenn das Mähwerk mit dem Fangkorb verwendet wird, zeigt der Grasaustritt aus der rechten Förderöffnung an, dass er aufgefüllt wurde (Abb.4/6).
- ▶ Um ihn zu entleeren, müssen Sie die Räder nach innen richten (Abb.4/7).
- ▶ Haken Sie den elastischen Griff aus (Abb.4/8).
- ▶ Drehen Sie den Korb und öffnen Sie ihn (Abb.4/9).

WICHTIG! Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten:

1. dass der Ölstand im Getriebe korrekt ist;
2. dass Fremdkörper wie Schnüre, Äste, Gras usw. von den Messern und Messerhalterotoren entfernt wurden;
3. dass die Klingen korrekt installiert und alle Schrauben ordnungsgemäß befestigt sind;
4. dass alle Schutzvorrichtungen und Schutzmaßnahmen vorhanden und ordnungsgemäß angebracht sind;
5. dass sich niemand in der Nähe der Maschine aufhält, insbesondere keine Kinder oder Haustiere.

GEFAHR: Halten Sie sich immer von den Werkzeugen des Mähdecks fern, wenn der PdF angeschlossen ist und sich die Werkzeuge drehen. Ziehen Sie den PdF ab und schalten Sie den Motor aus, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Einstellungen vornehmen.

Beginn der Arbeit

GEFAHR: Bevor Sie den Motor einschalten und die Zapfwelle anschließen, senken Sie das Gerät auf den Boden ab.

ACHTUNG: Befreien Sie das Gelände vor Beginn der Arbeiten von eventuellen Hindernissen und Fremdkörpern.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie außerdem Folgendes beachten:

1. lernen Sie im Detail und befolgen Sie ständig die Sicherheitsvorschriften;
2. eine regelmäßige und angemessene Wartung und Schmierung der Maschinen zu gewährleisten;
3. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zur Verwendung und Wartung des Geräts sorgfältig durch;
4. Analysieren und verstehen Sie die Etiketten bezüglich der Sicherheit;
5. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Klingen und tauschen Sie sie bei Bedarf aus, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind;
6. stellen Sie sicher, dass die Schneiden der Messer in der richtigen Drehrichtung montiert sind;
7. Entfernen Sie regelmäßig alle Fremdkörper, wie z.B. Drähte, Gras, Schutt oder anderes Material, das an den Messern und Messerhalterotoren hängen geblieben ist;
8. vergewissern Sie sich, dass die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und ordnungsgemäß angebracht sind;

9. Tragen Sie geeignete Kleidung; verwenden Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Arbeiten Sie mit dem Rasenmäher niemals barfuß oder in Sandalen oder Hausschuhen/Clogs
10. Die zu mähende Fläche muss frei von Steinen, Ästen oder Fremdkörpern sein, die potenziell gefährlich sein können, wenn sie vom Mähwerk in die Ferne geschleudert werden;
11. Arbeiten Sie allein bei vollem Tageslicht und vermeiden Sie die Dämmerung, die Abenddämmerung und künstliches Licht.

Fahrgeschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit hängt von der Beschaffenheit des Geländes, der Leistung des Motors, der Schnitthöhe und den Eigenschaften des Grases ab, das mehr oder weniger dicht, nass oder hoch sein kann.

Mit einem einfachen Test können Sie von Mal zu Mal die beste Arbeitsgeschwindigkeit ermitteln, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Operationstechnik

Um ein ordnungsgemäßes Mähen zu erreichen, müssen folgende Elemente berücksichtigt werden:

1. die Höhe des Rasens
2. die Vielfalt des Grases
3. die Dichte des Rasens
4. den Grad der Feuchtigkeit oder Trockenheit
5. die Form und Beschaffenheit des Geländes

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit häufigem Mähen, mindestens einmal pro Woche, während der warmen Jahreszeit. Wenn das Gras hoch und dicht ist, empfiehlt es sich, die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren. Auf einem Rasen mit leichtem, nicht zu hohem Gras erzielen Sie dagegen mit höheren Arbeitsgeschwindigkeiten ein besseres Ergebnis.

Der Schärfegrad der Klingen bestimmt die endgültige Qualität des Schnitts. Bei besonders hohem und schlecht gepflegtem Gras müssen Sie 2 Durchgänge machen. Der erste Durchgang muss in einer Höhe erfolgen, die höher ist als die gewünschte Endhöhe.

Stellen Sie dann die Klingen auf die gewünschte Höhe ein und machen Sie den zweiten Durchgang, wobei Sie im Verhältnis zum ersten Durchgang im 90°-Winkel schneiden.

Niedriges Gras verschlechtert sich und trocknet während der Sommersaison schnell aus, was das Einsickern von Unkraut und Quarkgras in den Rasen begünstigt. Es wird daher empfohlen, den Rasen häufiger zu mähen, anstatt ihn unter 5 cm zu schneiden und ihn zu kurz zu lassen

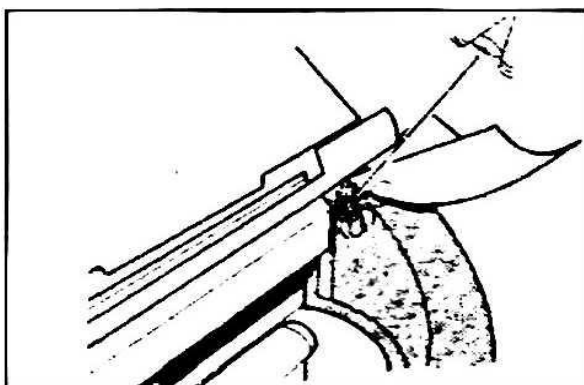


Abb.4/6

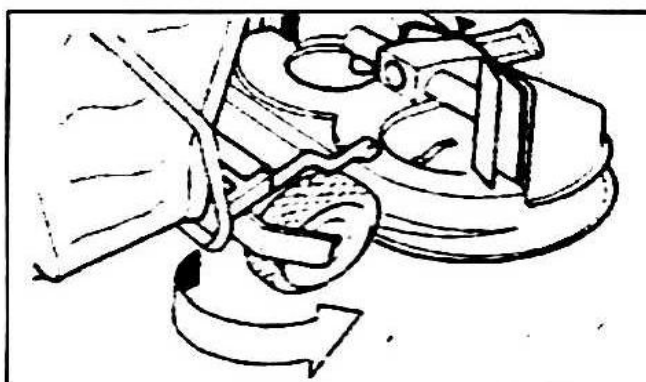


Abb.4/7

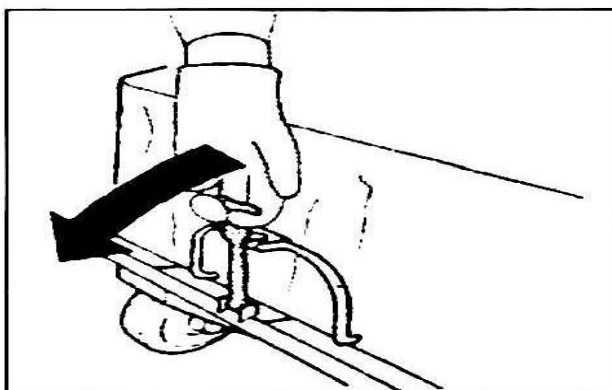


Abb.4/8

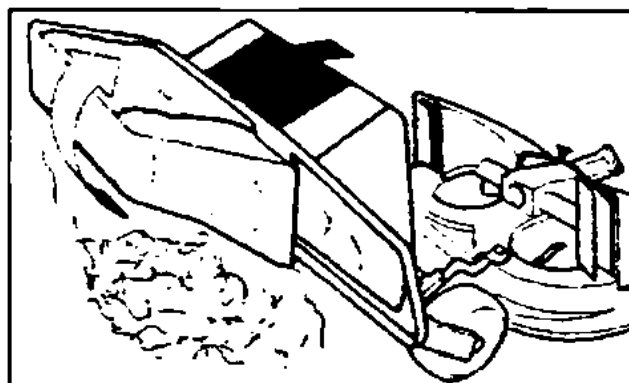


Abb.4/9

BENUTZERHANDBUCH

Sichelmähwerk für

Nero MGT-15B und MGT-11D



NERO